



Instrucciones de Instalación bisagra 23H801203018




BRASSOCHO

Capacidad de Carga: 80 kg

Limpie únicamente con un paño suave.
No utilice productos abrasivos ni ácidos.

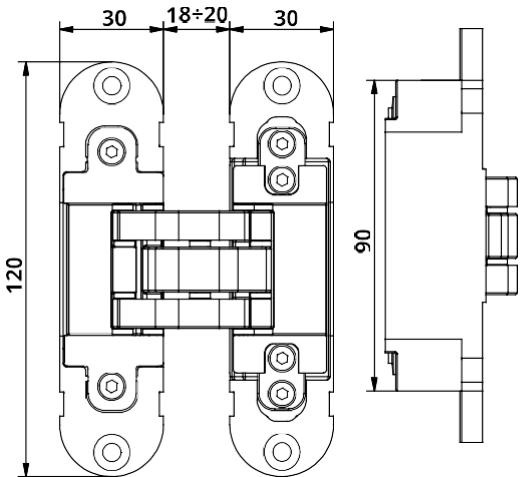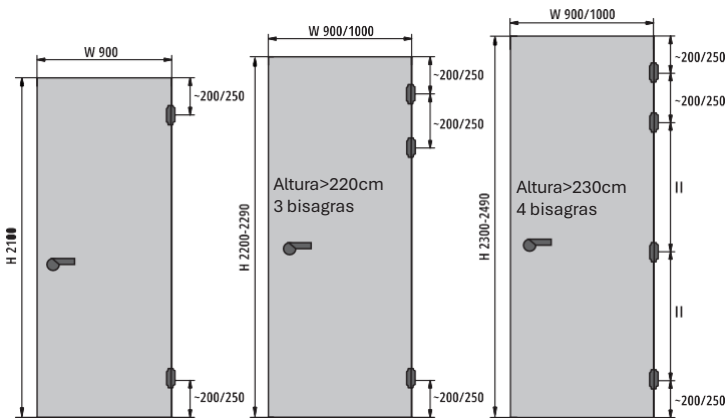


SP	F	G
36	3	3
37	3,5	3,5
38	4	4
39	4,5	4,5
40	5	5
41	5,5	5,5
42	6	6
43	6,5	6,5
44	7	7

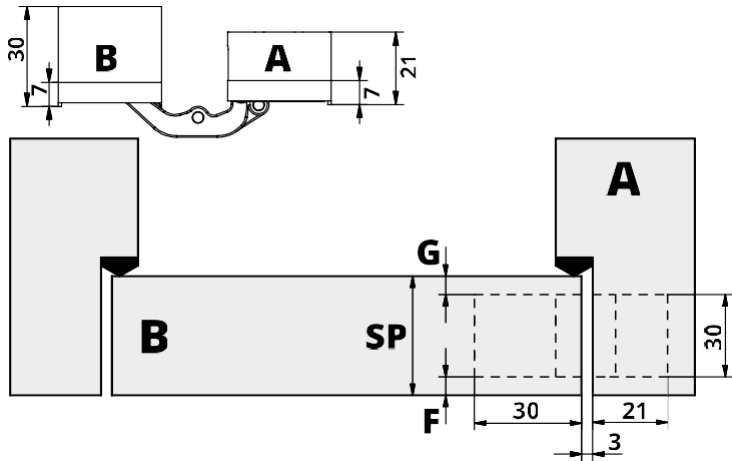


A: Marco de la puerta
B: hoja
SP: Espesor de la hoja

Fresado en la hoja

Fresado en el marco

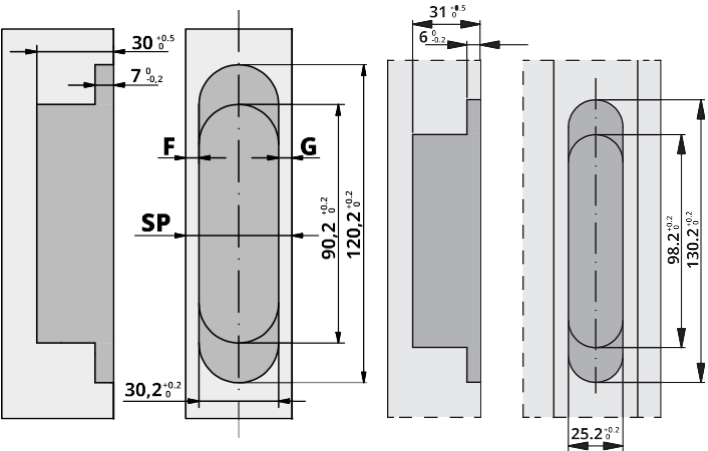


MONTAJE

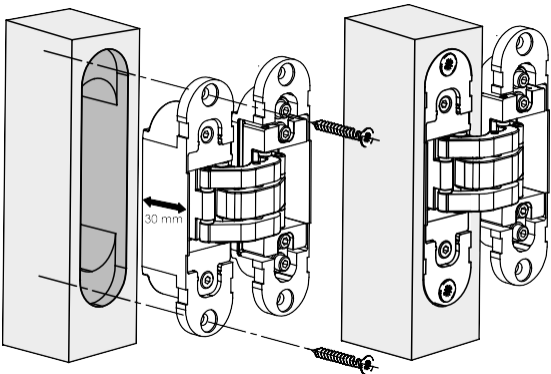


Introduzca la parte de la bisagra marcada como “door” (profundidad 30 mm) en el fresado de la hoja, procurando orientarla en el sentido correcto de apertura; a continuación, sujete la bisagra atornillando con los tornillos adecuados para madera.



BRASSOCHO


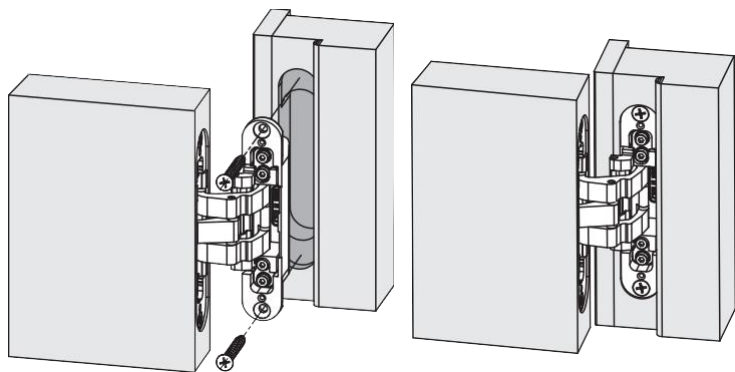


Coloque la hoja sobre el marco introduciendo la parte de la bisagra correspondiente al marco (profundidad 21 mm) en el fresado adecuado; a continuación, fije la bisagra atornillando los tornillos para madera apropiados.

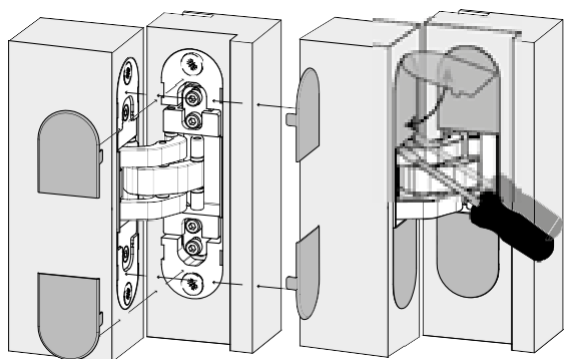


Retire las tapas con cuidado. Para facilitar la operación, inserte un destornillador plano bajo el borde exterior de la base de la tapa y haga palanca suavemente sobre la bisagra.

AJUSTES

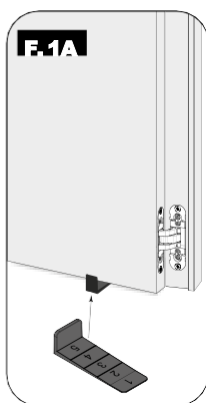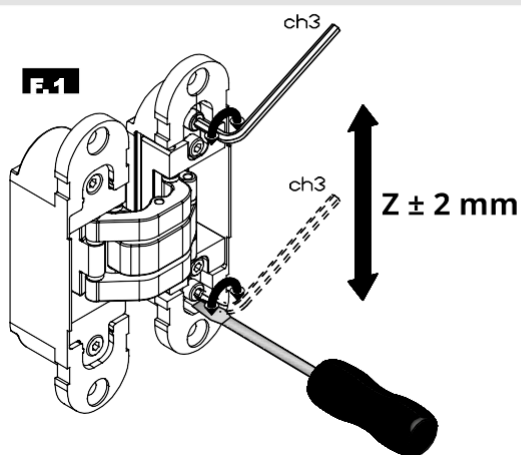


Afloje los dos tornillos indicados en la fig. 1, situados en la parte de la bisagra fijada al marco, utilizando una llave hexagonal de 3 mm. A continuación, eleve la puerta hasta la posición correcta. Esta operación puede facilitarse introduciendo la punta de un destornillador plano en el alojamiento de la bisagra o utilizando una cuña (fig. 1A). Finalmente, apriete todos los tornillos, empezando por la bisagra en la que, en su caso, se empleó el destornillador.

Ajuste lateral

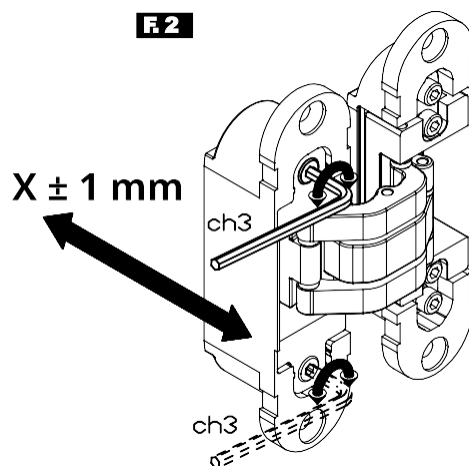

El ajuste lateral se realiza en la parte de la bisagra fijada a la hoja, accionando alternativamente los dos tornillos indicados en la fig. 2 con una llave hexagonal de 3 mm.

Ajuste de profundidad

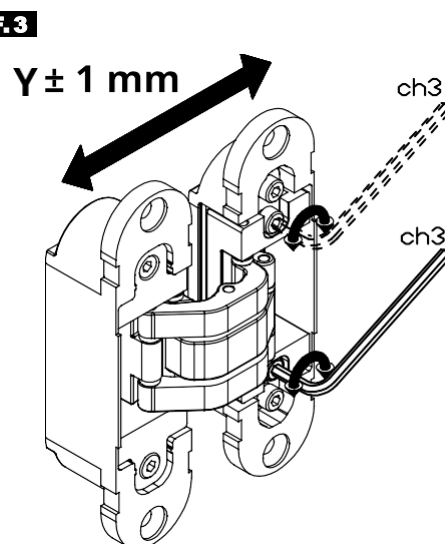

Afloje los dos tornillos indicados en la fig. 3, situados en la parte de la bisagra fijada al marco, utilizando una llave hexagonal de 3 mm. Ajuste la hoja hasta la posición deseada y, a continuación, apriete los tornillos.