BELOCK | SMART SYSTEM

by BRASSOCHO

Manillón Inteligente para Puerta

Manual de instrucciones





CE

FC

RoHS

IP55

200K
SERVICE LIFE

ISO




Atención Especial:

1. Las llaves mecánicas deben mantenerse al fuera, para en caso de emergencia poder abrir.
2. Por favor, reemplace la batería cuando se active la alarma de baja potencia.
3. Lea este manual cuidadosamente antes de la instalación y guárdelo para futuras referencias.

Cerradura Inteligente Modelo Manillón E7B
Manual del Usuario

1. Introducción

1.1. Estructura de la Cerradura

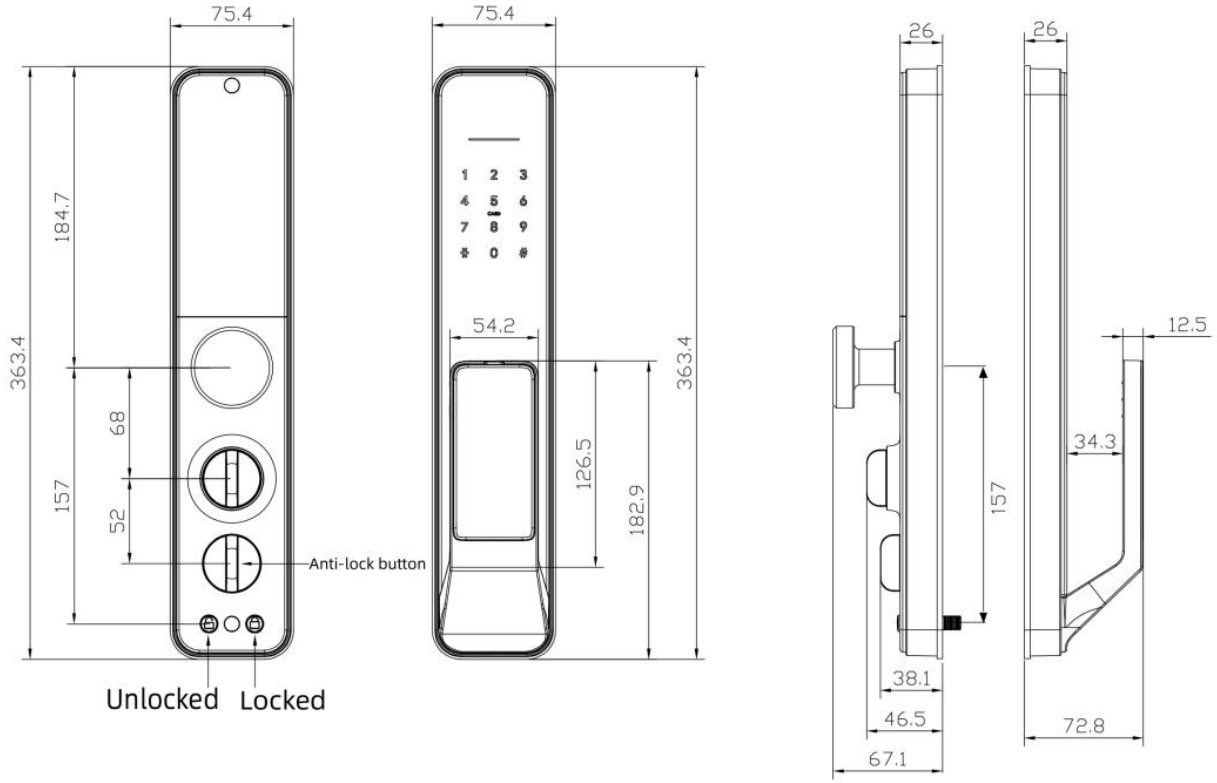

1.2. Lista de Embalaje


Consulte el siguiente dibujo para verificar si el paquete contiene todas las piezas.

Nº	Nombre	Cantidad		Nº	Nombre	Cantidad
1	Panel Delantero	1		10	Tornillos para cerradura de 10x5mm (Puerta de aluminio)	4
2	Panel Trasero	1		11	Tornillos para cerradura 25x4mm (Puerta de madera)	4
3	Cerradura	1		12	Tornillo M5x30mm	1
4	Tarjeta	3		13	Tornillo M5x40mm	1
5	Llave Mecánica	2		14	Tornillo M5x50mm	1
6	Goma anti-humedad	2		15	Tornillo M5x60mm	1
7	Pasadores de Tornillo M5x35mm	2		16	Tornillo M5x65mm	1
8	Cerradero y caja de cerradero	1+1		17	Manual de usuario	1
9	Tornillos deslizantes M5x10mm	1		18	Cilindro	1

1.3. Especificaciones


Modelos	T7 – TB	**Puertas Aptas**	Puerta de aluminio Puerta de madera
Materiales	Aluminio	**Voltaje**	Batería de Litio de 4200mAh
Peso	3,5kg	**Grosor de puerta**	38-60mm
Métodos de desbloqueo	Bluetooth Huella dactilar Contraseña Tarjeta Llave mecánica Smartphone WiFi (opcional)	**Capacidad**	Huellas: 200 ud Contraseñas: 150ud Tarjetas: 200ud
Colores	Plata Negro	**Temperatura óptima de trabajo**	-10ºC – 55ºC
Alerta de batería	Menos de 6,8V	**Humedad óptima de trabajo**	0 – 95%

1.4. Inicialización del Sistema

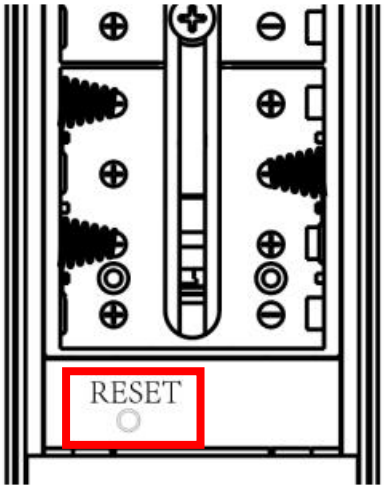







Abra la placa de cubierta del panel frontal, presione prolongadamente el botón "Reset" en el panel posterior durante 5s, presione "000#" y la inicialización estará completa.

2. Instalación

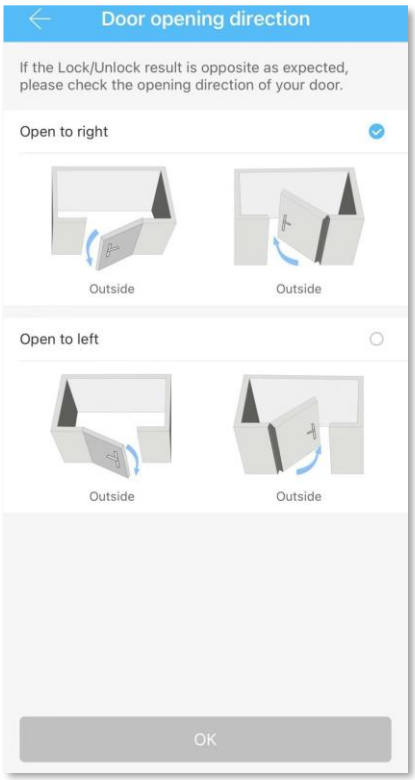

2.1. Girar la Manija
Aviso: Ajuste la manija según la dirección en la que abre la puerta.
Después de agregar la APP con éxito, por favor configure primero la dirección de apertura deseada.

2.2. Diagrama de Instalación
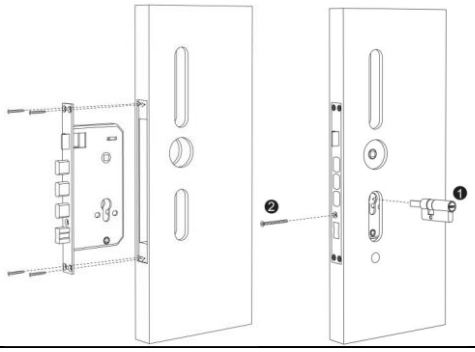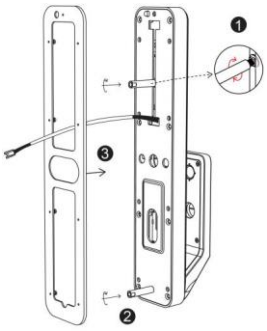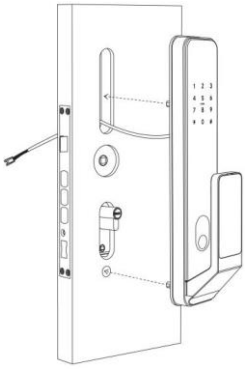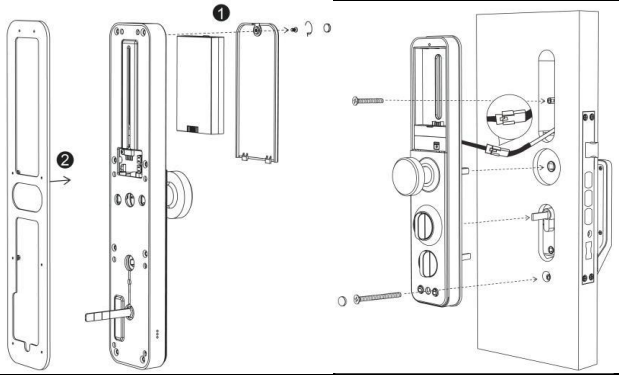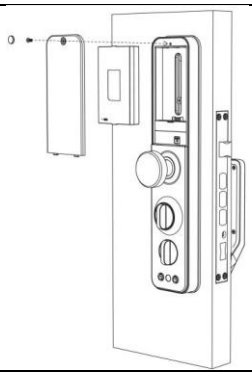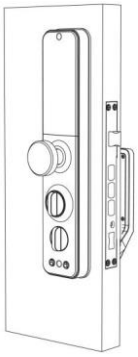
<table>
<tr><th>Paso 1: Instalar la Cerradura y el Cilindro</th><th>Paso 2: Instalar la Cubierta del Tornillo Deslizante</th></tr>
<tr><td></td><td>
1.- El pasador del tornillo es ajustable desde 55mm hasta 100mm desde el eje del cuadradillo.</td></tr>
<tr><th>Paso 3: Instalar el Panel Frontal</th><th>Paso 4: Instalar el Panel Posterior y conectar el cable</th></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><th>Paso 5: Instalar las baterías</th><th>Paso 6: Instalación completa</th></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
</table>


3. Configuración

3.1. Registro

El software (versión iOS) se puede descargar desde la App Store, y la versión para Android se puede descargar desde la tienda de aplicaciones de Google Play, Yingyongbao, Baidu, Ali, 360, Huawei y Xiaomi.

3.2. Conectar la cerradura al teléfono


Escanee el código QR para descargar la aplicación.
También puede buscar "TTLock" en la tienda de aplicaciones para descargarla.
Registre una nueva cuenta (número de teléfono o correo electrónico) o inicie sesión con una cuenta existente.
Toque la pantalla de la cerradura para encenderla, haga clic en "+ Añadir Cerradura".
La cerradura cercana aparecerá en la pantalla del teléfono, haga clic en "+".
Renombre la cerradura.
La cerradura se añadió con éxito.

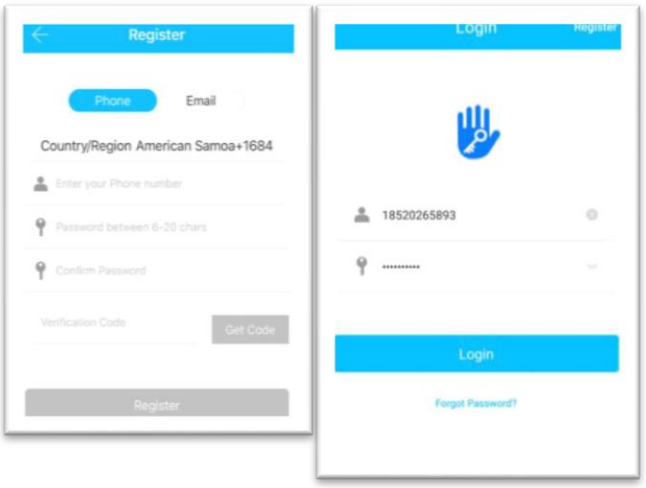

Los usuarios de TTlock pueden registrar la cuenta mediante teléfono móvil y correo electrónico, lo cual actualmente es compatible con 200 países y regiones en el mundo. El código de verificación se enviará al teléfono móvil o correo electrónico del usuario, y el registro se completará con éxito después de la verificación.

3.3. Añadir cerraduras


TTLock admite múltiples tipos de dispositivos de cerradura. La cerradura debe ser añadida desde la aplicación después de ingresar al modo añadir. Generalmente, una cerradura que no ha sido añadida, al tocar el teclado de la cerradura, entrará en modo de añadir. La contraseña predeterminada es 123456 si no se añade mediante el teléfono.

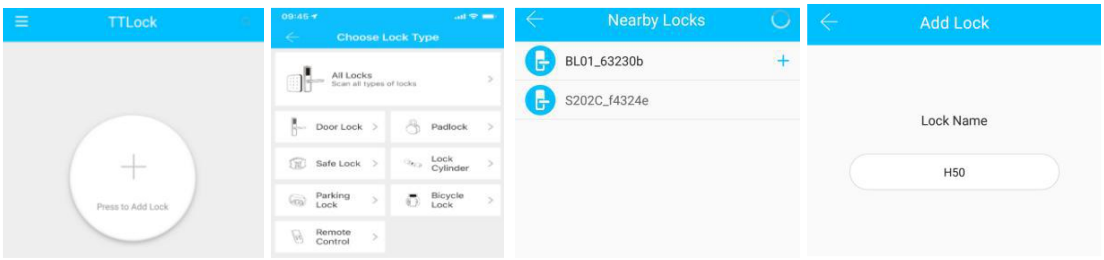


3.4. Gestión de usuarios

Gestión de Bluetooth: Asegúrese de que no haya problemas con la comunicación Bluetooth. Después de conectar el teléfono a la cerradura como se indicó anteriormente, haga clic en " " para desbloquear (el teléfono debe estar a menos de 5 metros de la cerradura).
Configuración de contraseña: Las contraseñas también son una forma de desbloqueo. Después de ingresar la contraseña en el teclado de la cerradura, presione el botón de desbloqueo en la esquina inferior derecha para desbloquear.


Las contraseñas se dividen en permanentes, limitadas en tiempo, únicas, claras, cíclicas y personalizadas (puede compartir la contraseña con otros usuarios a través de WeChat, SMS, correo electrónico, Messenger, WhatsApp).

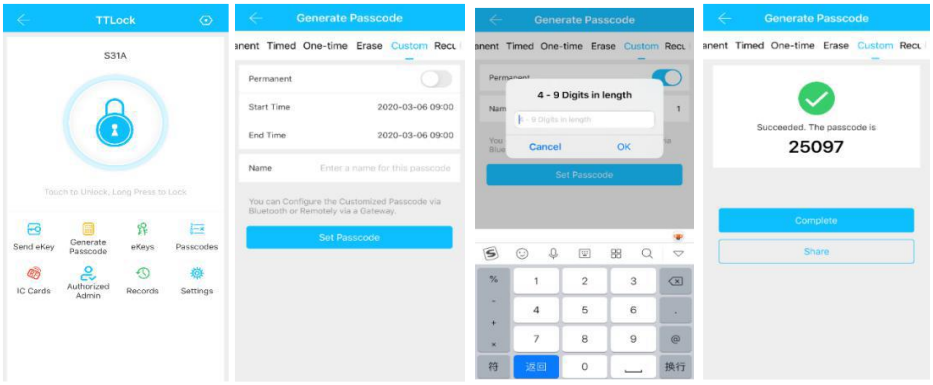


Enviar e-Key: Haga clic en el " Send eKey " como se muestra en la figura, puede enviar la eKey a otros usuarios de TTlock para autorizar el desbloqueo (el receptor debe descargar la aplicación y configurar una cuenta) → Seleccione el formato de e-key (temporal, permanente, única, recurrente) → Ingrese la cuenta del destinatario de TTlock, configure el nombre y el tiempo efectivo de la eKey, puede elegir permitir el desbloqueo remoto o no, administrador autorizado o no autorizado, como se muestra en la figura → Enviar → La cuenta del destinatario tiene permiso para desbloquear por Bluetooth.

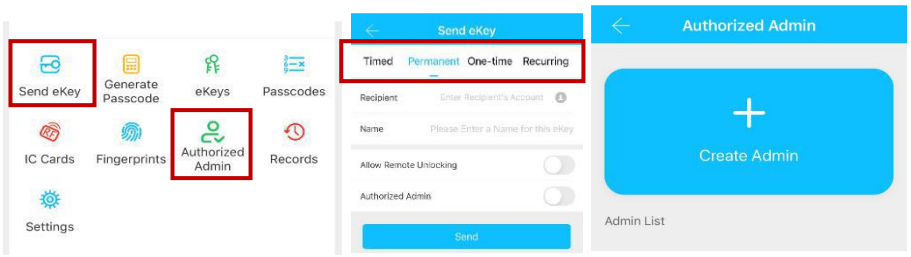

Añadir tarjeta: Admite la apertura de puertas a través de varias tarjetas IC. Antes de que una tarjeta IC se use para abrir la puerta, debe ser añadida primero. El proceso de añadir tarjeta debe realizarse mediante la aplicación junto a la cerradura. El período de validez de la IC puede ser permanente o limitado en el tiempo.

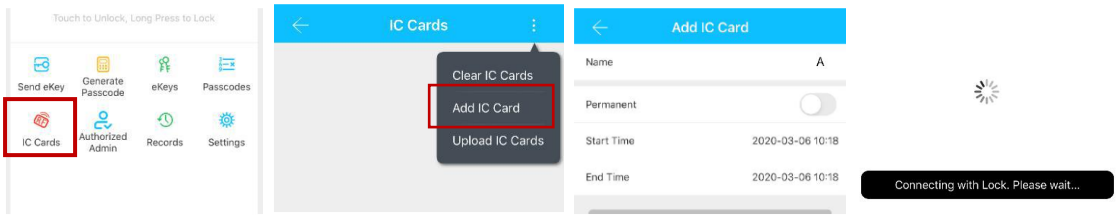


Añadir huella digital: La premisa para que una huella digital pueda usarse para abrir una puerta es que debe ser añadida primero. El proceso de añadir huella debe realizarse mediante la aplicación junto a la cerradura. La fecha de vencimiento de la huella digital puede ser permanente o limitada. Después de la configuración, puede modificar su período de validez.

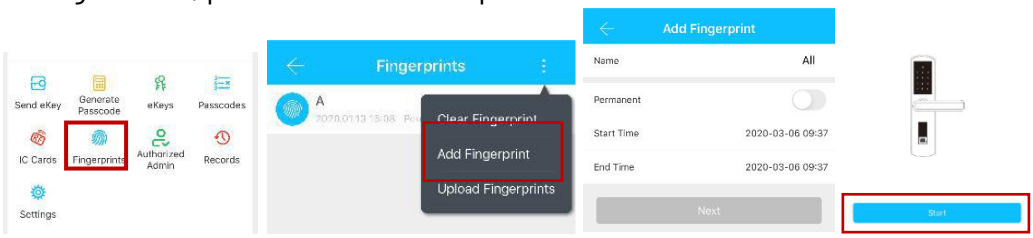

Gestión de e-Key: Haga clic en " eKeys ". El administrador puede eliminar e-keys, restablecer e-keys, enviar y ajustar e-keys, mientras tanto, puede buscar el registro de la cerradura.

Gestión de contraseñas: Haga clic en " Passcodes ". Todas las contraseñas generadas pueden ser vistas y gestionadas en el módulo de gestión de contraseñas. Esto incluye cambio de contraseña, eliminación de contraseña, restablecimiento de contraseña y registro de desbloqueo de contraseñas.

Registros de desbloqueo: Haga clic en " Records " puede consultar su registro de desbloqueo como se muestra en la figura.

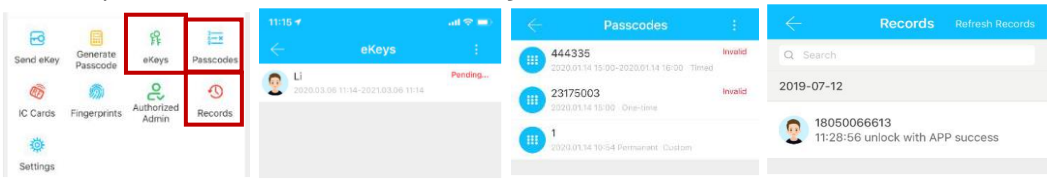

3.5. Gestión de Gateway (Opcional)

La cerradura TT se conecta directamente a través de Bluetooth, por lo que no es atacada por la red. El gateway es un puente entre las cerraduras inteligentes y las redes WIFI del hogar. A través del gateway, el usuario puede ver y calibrar remotamente el reloj de la cerradura, leer el registro de desbloqueo. Mientras tanto, puede eliminar y modificar remotamente la contraseña.

Añadir Gateway


Marcador Luminoso



Cuando el gateway está encendido:

- Luz intermitente rojo-azul: Modo stand-by preparado para emparejar.
- Luz azul: Modo trabajo
- Luz roja: Fallo en la red

Empareja el Gateway con la APP

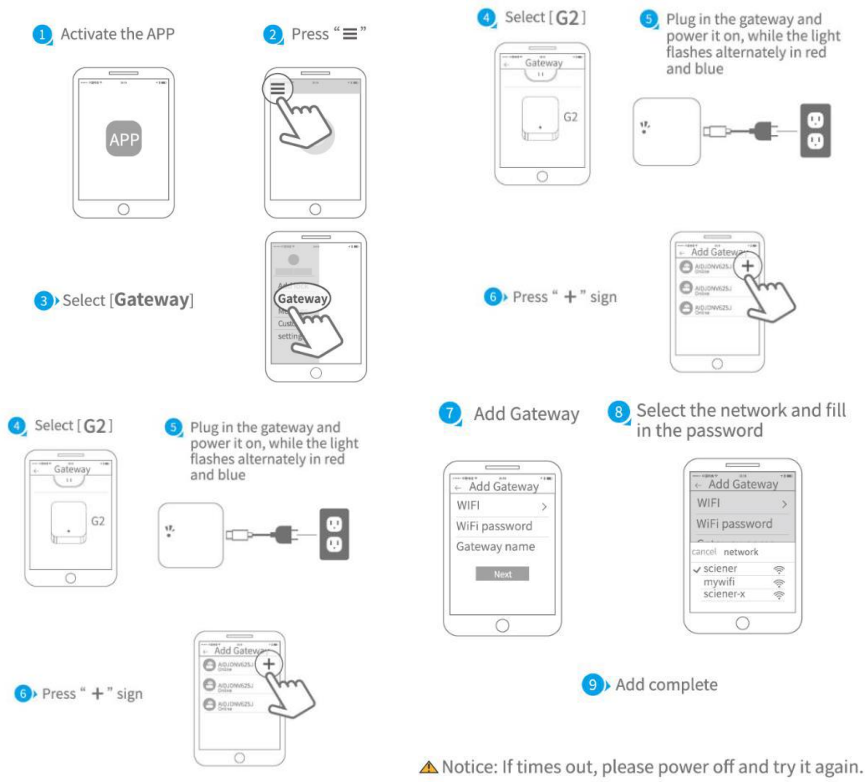

Manual: Después de un corto período de tiempo, puede ver qué cerraduras están en su cobertura en la aplicación. Una vez que la cerradura está vinculada al gateway, la cerradura puede ser gestionada a través del gateway.

4. Preguntas frecuentes

¿Cómo leer los registros de operación? En los registros de la interfaz principal.
¿Por qué no puedo desbloquear después de activar el modo de paso? Necesita realizar una verificación de desbloqueo de cualquier método, luego el modo de paso surtirá efecto.
¿Cuál es el propósito del Auto Lock? Puede configurar cuánto tiempo después del desbloqueo se bloquea.
Después de la instalación, al tocar el teclado táctil, la pantalla no responde: a) En este caso, primero verifique que los electrodos positivo y negativo de la batería no estén invertidos, si la batería tiene suficiente energía. b) Retire el panel trasero y vea si está conectado. c) Para eliminar la situación anterior, necesita retirar la cerradura, comprobar si los cables del cuerpo de la cerradura están apretados y volver a conectar.
No se puede registrar la huella digital: Verifique que los dedos no tengan suciedad o desgaste, verifique si el lector de huellas en la cerradura tiene suciedad o manchas de aceite, etc. Verifique si la huella digital está funcionando correctamente (presione para ver si hay alguna respuesta).

¿Cuál es la razón por la que la cerradura inteligente consume energía rápidamente?: a) Gran consumo de energía en espera. b) Cortocircuito.
No hay respuesta al presionar la manija desde el exterior de la puerta, pero se desbloquea normalmente desde el interior, y la verificación es normal, y el motor es normal: Puede ser que la dirección del triángulo en el embrague esté incorrecta, por favor verifique la corrección.
¿Cuántas veces se bloqueará la contraseña? ¿Cuánto tiempo está bloqueada?: Ingrese la contraseña incorrecta más de 5 veces seguidas, el teclado se bloquea por 5 minutos. Otros métodos pueden abrir la puerta.

Garantía
Nombre del Cliente:
Teléfono del Cliente:
Fecha de Compra:
Nombre del Producto:
Modelo del Producto:
Nota:

1. Conserve esta tarjeta para que pueda usarla cuando necesite el servicio de garantía.
2. Le proporcionamos una garantía de un año desde la fecha de compra.
3. Este servicio de garantía es válido para clientes en cualquier país del mundo.