
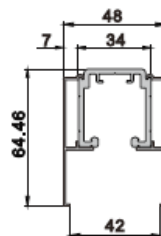



MOD.600080F 80 Kgs (Con freno unidireccional)

MANUAL INSTALACION JUEGOS HERRAJE CORREDERA


EN WOOD SLIDING DOOR INSTALLATION MANUAL
FR MANUEL D'INSTALLATION DE PORTE COULISSANTE EN BOIS
PT MANUAL DE INSTALAÇÃO DE PORTA DE CORRER EM MADEIRA

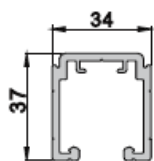

Pasos / Steps / Mesures / Passos


1 Colocar el carro y el tope en la guía

EN Put the upper wheel and damping stopper into the rail
FR Placez la roue supérieure et la butée d'amortissement dans la rail
PT Coloque a roda superior e o batente de amortecimento no carril

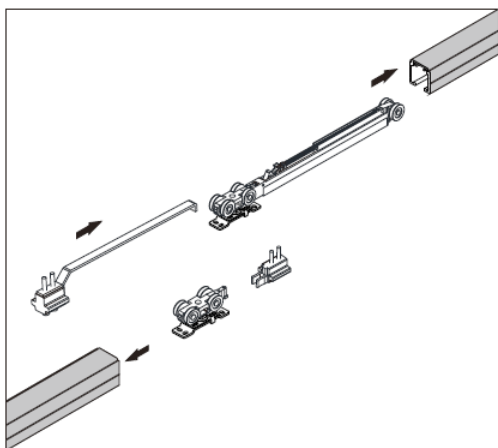


2 Fijar la guía superior y el guiador de suelo

EN Fix the upper rail and floor guide
FR Fixer le rail supérieur et le guide au sol
PT Fixe o carril superior e a guia de piso

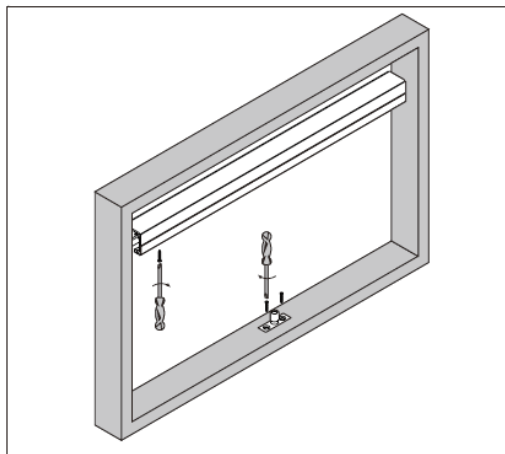


3 Ajustar el soporte de acuerdo a la anchura de la puerta

EN Adjust the bracket according door width
FR Ajustez le support en fonction de la largeur de la porte
PT Ajuste o suporte de acordó com a largura da porte

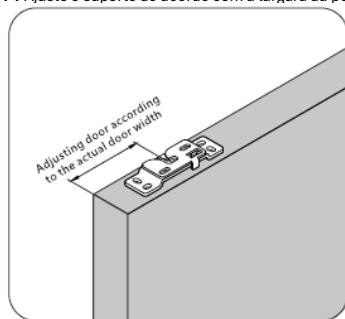


4 Instalar el soporte

EN Install the bracket
FR Installer le support
PT Instale o suporte

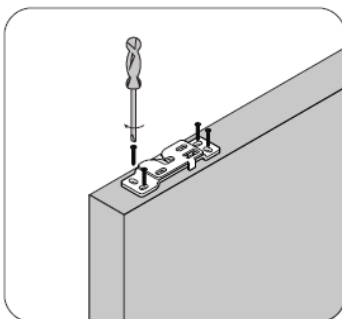

5 Colgar la puerta


EN Hang the doot on
FR Accrocher la porte
PT Pendura a porta

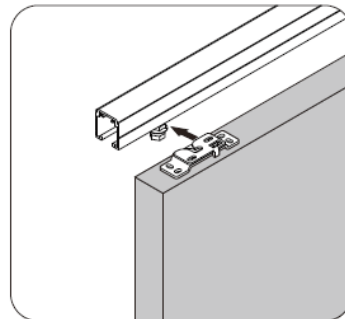


Parámetros de instalación

EN Installation parameter
FR Paramètre d'installation
PT Parâmetro de instalação

Altura de la puerta (h) = Hueco de puerta (H) - 67mm
Door Height (h) = Door gap (H) - 67mm
Hauteur de la porte (h) = Espace de porte - 67mm
Altura da porta (h) = Abertura da porta (H) - 67mm

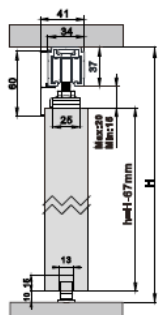

Topes / Stoppers / butées / Batentes

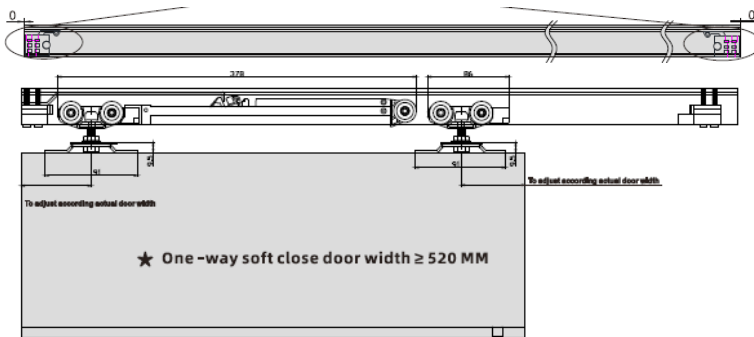

★ One-way soft close door width ≥ 520 MM

Anchura de la puerta ≥ 520 MM
Largeur de la porte ≥ 520 MM
Largura da porte ≥ 520 MM